

Multimedia Projector








EB-W8D



Bedienungsanleitung



In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen

	<p>Angaben, die Schäden oder Fehlfunktionen des Geräts verursachen können.</p>
	<p>Zusätzliche Informationen und nützliche Punkte zu einem Thema.</p>
	<p>Bezeichnet eine Seite mit nützlichen Hinweisen zum Thema.</p>
	<p>Bezeichnet Bedienungsarten oder Bedienungsreihenfolge. Die angegebenen Anweisungen müssen in der mit Zahlen bezeichneten Reihenfolge ausgeführt werden.</p>
	<p>Tasten an der Fernbedienung oder am Hauptgerät.</p>
<p>„(Menüname)“</p>	<p>Menüoptionen und Meldungen, die angezeigt werden. Beispiel: „Helligkeit“</p>
 	<p>Die verfügbaren Funktionen und Bedienungsvorgänge können sich in Abhängigkeit vom verwendeten Datenträger unterscheiden. Die nachstehenden Symbole geben an, welche Art von Datenträger verwendet wird.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">DVD Video</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Video CD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Data CD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Audio CD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">MP3/WMA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">JPEG</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">DIVX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Ext.Vid./Comp.</div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">DVD Video</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Video CD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Data CD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Audio CD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">MP3/WMA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">JPEG</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">DIVX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Ext.Vid./Comp.</div> </div>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsanweisungen	2
Betrieb und Lagerung	8
Disks und USB-Speicher	10
Bezeichnung der Teile und Funktionen	13
Fernbedienung vorbereiten	17

Schnelle Inbetriebnahme

Aufstellung	19
Projektionsabstand und Leinwandgröße	19
Anschließen des Netzkabels	19
Wiedergabe einer Disk	20
Disk wiedergeben und projizieren	20
Projektionsposition und Lautstärke einstellen	21
Wiedergabe stoppen	23
Spannungsversorgung ausschalten	23
Grundbedienung während der Wiedergabe	24
Pause	24
Rückwärtssuche/Vorwärtssuche	24
Überspringen	25
Einzelbildfortschaltung	25
Zeitlupenwiedergabe	25
Farbmodus	26
Anpassen der Lichtintensität (Adaptive IRIS-Blende)	26
Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Mute)	26
Stummschaltung	27

Fortgeschrittene Bedienung

Werden Sie ein Wiedergabe-Experte	28
Wiedergabe von einem DVD-Menü	28
Wiedergabe einer Video-CD über das Menü	29
Wiedergabe von JPEG, MP3/WMA und DivX®	31
Wiedergabe durch Auswahl der Kapitel- oder Tracknummer ...	34
Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe	34
Programmwiedergabe	36
Vergrößern	37
Audiosprache ändern	38
Untertitel-Anzeige ändern	38
Winkel ändern	39
Bedienung über den Wiedergabeinformations-Bildschirm	39
Einstellen des Einschlaf timers	41
Ändern des Bildformats	42
Anschließen eines Computers	44
Anschließen über ein USB-Kabel	44
Anschließen über ein Computer-Kabel	48
Wiedergabe bei Anschluss eines Peripheriegeräts	49
Anschließen eines USB-Speichergeräts	49
Anschließen an ein anderes Videogerät oder ein Fernsehgerät..	50
Bilder von externen Videogeräten oder Computern projizieren	52

Audio-Einstellungen	54
Über Kopfhörer hören	54
Anschluss eines Mikrofons	55
Audiogeräte mit Koaxial-Digitalaudioeingang anschließen	56
Auswählen des Surroundsound-Modus	56
Auswählen der digitalen Soundeffekte	57

Einstellungen und Anpassungen

Verwendung und Funktionen des Setup-Menüs	58
Setup-Menü verwenden	58
Liste des Setup-Menüs	59
Liste der Sprachcodes	61
Einstellungen für „Digitalausgang“ und Ausgangssignale	62
Verwendung und Funktionen des Menüs	
Bildeinstellungen	63
Verwendung des Menüs Bildeinstellungen	63
Menü Bildeinstellungen	64
Sicherheitsfunktionen	66
Kennwortschutz	66
Anti-Diebstahl-Schloss	68

Anhang

Fehlersuche	69
Anzeigen ablesen	69
Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten	72
Wartung	75
Reinigung	75
Zeitpunkt zum Ersetzen von Verbrauchsmaterialien	76
Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial	76
Verbrauchsmaterialien ersetzen	77
Projektionsabstand und Leinwandgröße	81
Liste mit kompatiblen Auflösungen	82
MPEG-Format-Kompatibilitätsliste	84
Technische Daten	85
Glossar	86
Index	87
Anfragen	88

Schnelle
Inbetriebnahme



Fortgeschrittene
Bedienung

Einstellungen und
Anpassungen

Anhang

Sicherheitsanweisungen

Sie sollten alle Sicherheits- und Bedienungshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Informationen zur späteren Verwendung auf, nachdem Sie alles gelesen haben. Die Dokumentation und das Gerät verwenden grafische Symbole, um die sichere Verwendung des Geräts zu zeigen. Bitte machen Sie sich mit diesen Warnsymbolen vertraut und beachten Sie sie, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.


 Warnung	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die durch falsche Handhabung zu Personenschäden oder zum Tod führen können, wenn sie nicht beachtet werden.
 Achtung	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die durch falsche Handhabung zu Personen- oder Sachschäden führen können, wenn sie nicht beachtet werden.

Erläuterung der Symbole

Symbole, die auf Aktionen verweisen, die unterlassen werden müssen



Symbole, die auf Aktionen verweisen, die durchgeführt werden müssen

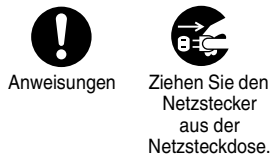

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Aufstellung und Verwendung die folgenden Sicherheitsanweisungen:

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Beachten Sie sämtliche Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes Tuch.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden. Führen Sie die Installation gemäß den Herstellerangaben durch.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Öfen und anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, installiert werden.
- Setzen Sie die Sicherheitsvorrichtung des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker verfügt über zwei Steckerklingen, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Steckerklingen und einen dritten Erdungsstift. Die breitere Steckerklinge oder der dritte Erdungsstift sind zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Sollte der vorhandene Netzstecker nicht in die Netzsteckdose passen, lassen Sie eine geeignete Netzsteckdose durch einen qualifizierten Elektriker installieren.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen auf das Netzkabel treten und dass es nicht eingeklemmt wird, insbesondere am Stecker, an der Netzsteckdose und am Austrittspunkt aus dem Gerät.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatz-/Zubehörteile.
- Verwenden Sie nur fahrbare Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen werden oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurden. Wenn ein fahrbarer Ständer verwendet wird, ist beim Verschieben des Ständers mit Gerät Vorsicht geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern und wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll.
- Wenden Sie sich für sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, beispielsweise am Netzkabel oder Netzstecker, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.